TELÉFONO INALAMBRICO DE 900MHz CON TECLADO DE BOTONES GRANDES ILUMINADO Y ECUALIZADOR DE 3 BANDAS
43-3506

MANUAL DEL PROPIETARIO – Favor de leerlo antes de comenzar a utilizar el equipo

CARACTERÍSTICAS

Su teléfono inalámbrico de 900MHz con teclado grande, le ofrece los últimos avances en tecnología de telefonía inalámbrica incluyendo un diseño que ahorra espacio. Su entrada para audífonos le permite conectar un audífono opcional (disponible en su tienda RadioShack) para una comunicación a manos-libres para su comodidad al utilizar el teléfono.

Su teléfono incluye las siguientes características:

Marcado Rápido de 3 números de emergencia y 10 Memorias de Marcado Rápido – almacena hasta 3 números de emergencia y 10 memorias, para números marcados frecuentemente.

Indicador de llamada entrante y de Batería – el indicador integrado en la antena enciende cuando el teléfono esté en uso, cuando tiene una llamada entrante (cuando está apagado el timbre) y cuando la batería está baja.

Control de Tonos Ecualizador de 3 Bandas – le permite controlar la frecuencia y el volumen del sonido que escucha por el auricular.

Teclado Iluminado del Auricular – se ilumina al presionar cualquier tecla o al recibir una llamada, facilitando su uso, aún en la oscuridad.

Amplio Tiempo de Llamada y de Espera - al estar completamente cargado(12 horas aproximadamente), la batería le proporciona aproximadamente 7 horas (con el ecualizador apagado) o 5 horas (con el ecualizador prendido) de tiempo de conversación o 7 días en espera.

Código de Seguridad de Protección de Acceso – previene que otros usuarios de teléfono inalámbrico utilicen su línea telefónica.

Exploración automática de 10 Canales – selecciona automáticamente un canal claro al realizar o contestar una llamada.

Localización – le permite mandar una señal de localización para localizar el auricular o para laguen que esté utilizando el auricular.

© 2000 RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas

utilizadas por RadioShack Corporation

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga este producto a lluvia o humedad.

	PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR.	
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO REMOVER LA CUBIERTA O LA PARTE POSTERIOR. EL INTERIOR NO CONTIENE PARTES ÚTILES PARA EL USUARIO. PARA SERVICIO, FAVOR DE ACUDIR CON PERSONAL CALIFICADO.		

Este símbolo tiene como finalidad prevenirle de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del aparato que puede ser de magnitud suficiente para ocasionar una descarga eléctrica.
No abrir el armazón del aparato.

Este símbolo tiene como finalidad el informarle que en la literatura anexa a este producto, se incluyen importantes instrucciones de operación y mantenimiento.

El ETL del teléfono está enlistado en los estándares de UL y reúne todos los estándares aplicables de la FCC.

FAVOR DE LEER ESTO ANTES DE LA INSTALACIÓN

Cada aparato que usted conecte a la línea telefónica, toma corriente de la línea telefónica. Nos referimos a esta toma de corriente como al número de equivalencia del timbre del aparato, o NET. El NET se encuentra al reverso de su aparato.

Si usted utiliza uno o más teléfonos o cualquier otro aparato en la línea, sume todos los NETs. Si el total es mayor a cinco (o tres en áreas rurales), puede ser que su teléfono no suene. Si se deteriora la operación del timbre, retire uno de los aparatos de la línea telefónica.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Su aparato cumple con la Parte 68 de las *Reglamentaciones de la FCC*. Usted deberá proporcionar, en caso de ser requerido por su compañía telefónica, el número de registro de la FCC y el NET. Ambos números se encuentran al reverso de su aparato.

Nota: No deberá conectar su aparato a ninguno de los siguientes:

- Sistemas operados por monedas
- Sistemas de entretenimiento en línea
- La mayoría de los sistemas telefónicos de cerradura electrónica

LA FCC DESEA QUE USTED SEPA

En el caso poco probable de que su aparato ocasione problemas en la línea telefónica, la compañía telefónica puede suspender temporalmente su servicio. Si esto sucede, la compañía le avisará anticipadamente. Si no le es posible notificarle anticipadamente, la compañía telefónica le avisará lo antes posible y hace de su conocimiento su derecho de reclamar ante la FCC.

De igual manera, la compañía telefónica puede realizar cambios a sus líneas, equipo, operaciones, o procedimientos que pudieran afectar la operación del aparato. La compañía telefónica le avisará de estos cambios anticipadamente, de tal manera, que usted pueda tomar las precauciones necesarias para prevenir la interrupción de su servicio telefónico.

Este equipo cumple con los límites para aparatos digitales Clase B de acuerdo a lo especificado en la Parte 15 de las *Regulaciones de la FCC*. Estos límites proporcionan una protección razonable contra interferencia de radio y TV en un área residencial. Sin embargo, su equipo puede provocar interferencia de TV o radio aún cuando este opere adecuadamente.

Para eliminar la interferencia puede intentar una o más de las siguientes medida correctivas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la distancia entre el equipo y el radio o TV .
- Utilice salidas en diferentes circuitos eléctricos para el equipo y el radio o la TV.

Consulte a su tienda RadioShack local si el problema persiste.

Advertencia: Los cambios o modificaciones a este teléfono que no estén expresamente aprobados por la parte responsable para su cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el teléfono.

MONTANDO EL TELEFONO

Seleccionado el Lugar para Montarlo

Usted puede colocar el teléfono sobre un escritorio o muesa, montarlo en una pared con recubierta plana, o montarlo directamente sobre una pared.

Seleccionar un lugar que sea:

- cercano a una toma de ca fácilmente accesible.
- cercano una clavija de línea telefónica
- fuera del paso de actividades normales.
- lejos de maquinaria eléctrica, aparatos eléctricos, paredes metálicas, archivos, interfonos inalámbricos, alarmas de seguridad, y monitores de habitación.

La ubicación de la base afecta al rango del teléfono. Si usted tiene la opción de elegir entre varios lugares, pruebe cada uno para ver cuál proporciona el mejor desempeño.

Notas:

- Su teléfono se conecta directamente a una clavija de línea telefónica modular. Si la clavija de su línea telefónica no es modular, puede modernizar el cable usted mismo, utilizando clavijas y adaptadores disponibles en su tienda RadioShack más cercana. O usted puede solicitar a la compañía telefónica que modernice el cable.
- El número USOC de la clavija a ser instalada es RJ11C o RJ11W.

Utilice el adaptador incluido de 12 V, 200 mA de Corriente ca o cc.

Usted debe utilizar una fuente de poder Clase 2 que proporciona 12 V cc y entrega por lo menos 200 mA. La punta de su centro debe ser ajustada a positiva y su tapón debe ajustarse a la clavija **DC 12V 200 mA** del teléfono. El adaptador incluido cumple estas especificaciones. Utilizar un adaptador que no cumpla estas especificaciones puede dañar al teléfono o al adaptador.

- Siempre conecte el adaptador de ca al teléfono antes de que lo conecte a la toma de ca. Cuando haya terminado, desconecte el adaptador de la toma de ca antes de desconectarlo del teléfono.

En un Escritorio

Siga estos pasos para colocar la base en un escritorio o mesa utilizando la abrazadera incluida.

1. Inserte las lengüetas de la abrazadera en las ranuras superiores de la base en la dirección marcada del **ESCRITORIO**, presione hacia abajo los clips de la abrazadera e insértelos en la ranura del clip.

2. Conecte un extremo del cable modular incluido en la clavija de **TEL LINE** al reverso de la base.

3. Conecte el otro extremo del cable en la línea del teléfono del aparato.

4. Inserte la clavija del adaptador de corriente ca incluido en el enchufe de **DC 120 200 mA** localizado en la parte posterior de la base.

5. Acomode el cable del adaptador en la ranura de la abrazadera.

6. Enchufe el adaptador en una toma de corriente estándar.

7. Levante la antena de la base y extiéndala a una posición vertical.

En una Pared o Clavija de Pared

1. Inserte las lengüetas de la abrazadera incluida en las ranuras marcadas **WALL MOUNT** marcado en la abrazadera, deslícelo en el clip insertándolo en las ranuras.

2. Enchufe un extremo del cable modular corto en la clavija de **TEL LINE** en la parte posterior de la base

3. Inserte el adaptador de **DC 12V 200 mA** en la clavija de la base.

4. Acomode el cable por la ranura de la abrazadera.

5. Enchufe el cable modular en la clavija y asegúrelo deslizando la base en los clavos de la pared para asegurarlo.

6. Enchufe el adaptador en una toma de corriente estándar.

7. Presione y levante el sujetador del auricular e inviértalo para que se pueda detener en posición vertical.

8. Coloque la antena en una posición extendida y vertical.

Nota: para montar el teléfono directamente en la pared necesitará dos tornillos (no incluidos) con la medida de la cabeza que encaje en los agujeros de la base. Vea "Fijando en una Clavija de la pared" Página 3, y aplique las siguientes instrucciones.

1. Realice dos perforaciones de $3^{15/16}$ de pulgada (100mm). Coloque un tornillo, de tal manera que la cabeza quede a 5/16 de pulgada (8mm) de la pared.

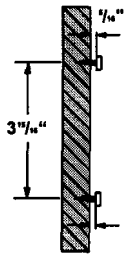

2. Enchufe un extremo de el cable largo en **TEL LIN** en la clavija al reverso de la base.

3. Alinear los agujeros de la base con los tornillos de la pared, deslícelos hacia abajo para asegurarlos.

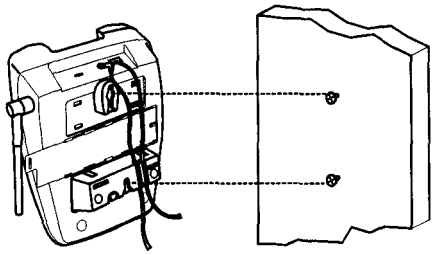

CONECTANDO, CARGANDO Y REEMPLAZANDO EL PAQUETE DE BATERIAS

El teléfono incluye una batería recargable de níquel-cadmio. Usted deberá cargarla durante por lo menos 12 horas antes de utilizar el teléfono por primera vez.

1. Presione hacia abajo y retire la tapa de las baterías.

2. Desabroche el ajustador de las baterías y levante el compartimiento.

3. Enchufe el conector de las baterías en el socket del teléfono(encaja de una sola manera) Reemplace el paquete de baterías y sujételo.

4. Coloque nuevamente la tapa.

Para cargar el paquete de baterías. Coloque el teléfono boca arriba o boca abajo en la base. El indicador **CHARGE/ IN USE** encenderá.

Notas:

- Cargue las baterías si el teléfono emite un bip cada 7 segundos, y el indicador de la antena destella al utilizar el teléfono. O si el indicador de la antena destella cuando no se esté usando el teléfono.

- Cuando utilice el teléfono por primera vez, después de cargarlo, es posible que no trabaje. Ponga nuevamente el teléfono en la base durante 5 segundos para reestablecer el código de protección de acceso.

- Aproximadamente una vez al mes, descargue el teléfono completamente, apagando el teléfono, hasta que el indicador destelle lentamente y emita un bip cada 7 segundos(cuando el teléfono no esté en uso, el indicador de la antena destella lentamente). De no descargarse una vez al mes, el la batería pierde su capacidad de recargarse.

- Si el indicador **CHARGE / IN USE** no enciende cuando coloque el auricular en la base, asegúrese que el adaptador ca esté conectado. También revise los conectores del auricular y la base. Si están sucios, límpielos con una goma de un lápiz.

- Cuando el auricular está en la base, el indicador **CHARGE / IN USE** enciende aún si las baterías no están conectadas. Si el teléfono no trabaja, asegúrese que estén bien conectadas las baterías.

- Si las baterías se descargan completamente o la base pierde corriente cuando no esta el auricular, colóquelo en la base durante 5 segundos para que se reestablezca el código de protección de acceso. Si el auricular pierde corriente, déjelo en la base hasta que se cargue completamente.

- Si no utiliza su teléfono por un periodo largo de tiempo, desconecte las baterías. Esto aumentará la vida de el paquete de baterías.

El paquete de baterías incluido debe durar por lo menos un año. Si el paquete de baterías no mantiene una carga por más de 2 horas después de haberlo cargado durante toda la noche, reemplácelo por un nuevo paquete de baterías de 3,6-Volts, 600 mAh con un conector que se ajuste al enchufe en el compartimiento de baterías. Usted puede solicitar el reemplazo de un paquete de baterías a través de su tienda RadioShack local, cargue durante 12 horas el paquete nuevo antes de utilizarlo.

Nota: Para evitar la pérdida de números almacenados en la memoria, usted debe instalar y empezar a cargar el nuevo paquete de baterías en menos de 2 horas de haber retirado el paquete anterior.

Advertencia: Deseche el paquete de baterías viejo rápida y adecuadamente. No lo queme o destruya.

Precauciones:

- Debe utilizar baterías el mismo tipo y tamaño
- No exponga las baterías al fuego, puede explotar.
- No abra o mutile el paquete de baterías.
- Sea cuidadoso de no provocar un corto en el paquete de baterías con materiales conductores, como anillos, brazaletes, y llaves. El paquete de baterías o el conductor podrían sobrecalentarse y quemarse.

Si tiene problemas para reemplazar el paquete de baterías, lleve el teléfono a su tienda RadioShack local para asistencia.

Importante: El Sello de Reciclado de Baterías RBRC® certificado por EPA en la batería de Níquel-cadmio (Ni-Cd) indica que RadioShack participa voluntariamente en un programa de la industria para recolectar y reciclar estas baterías al final de su vida útil, cuando se sacan del servicio en Estados Unidos o Canadá. El programa RBRC proporciona una conveniente alternativa para localizar las baterías usadas de Ni-Cd en la basura o en la corriente de basura municipal, lo cual puede ser ilegal en su área. Por favor llamar a 1-800-THE-SHACK (1-800-843-7422) para información sobre el reciclado de baterías de Ni-Cd y restricciones de depósito en su área. La intervención de RadioShack en este programa es parte del compromiso de la compañía para conservar nuestro medio ambiente y conservar nuestros recursos naturales.

DANDO UN VISTAZO RÁPIDO A SU TELÉFONO

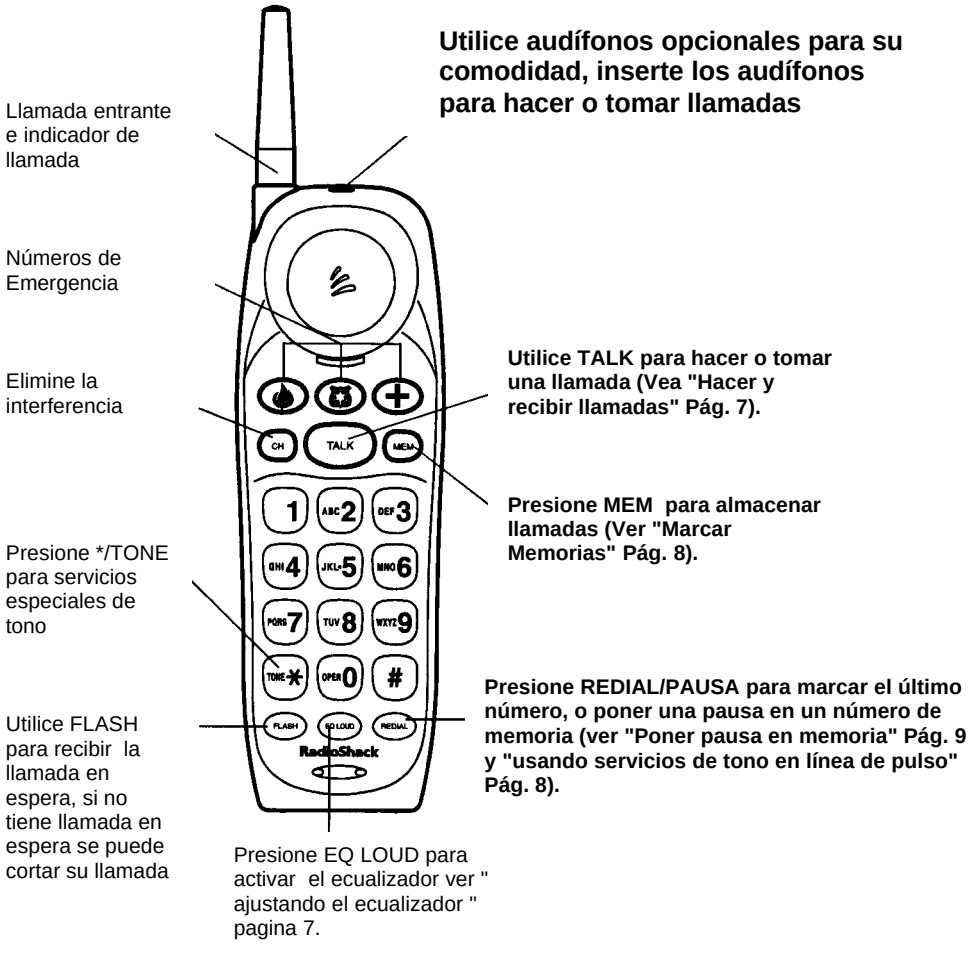

AJUSTANDO LOS TIMBRES

El botón **RINGER OFF/ON** ubicado en la base y el auricular, controla el timbre ¿de auricular y base respectivamente. Para tener activado el timbre en la base y auricular, ponga ambos botones en **ON**, para apagarlos ajústelo en **OFF**.

Ambos timbres se ajustan en **OFF**, el auricular y la base no suenan, pero si puede realizar llamadas. Si escucha que suena una extensión, puede tomar la llamada en el teléfono. El indicador en la antena del auricular y el indicador de **CHARGE/IN USE** destellarán hasta que conteste la llamada.

Nota: SI PONE AMBOS TIMBRES EN **ON** y el auricular está en la base solamente sonará la base al entrar una llamada; el auricular no sonará. Si el timbre de la base esta apagado, y el auricular encendido, y está en la base, no sonará el teléfono al entrar una llamada.

AJUSTANDO EL MODO DE MARCADO

Ajuste el botón de **TONO/PULSO** seleccionar el tipo de servicio que desea. Si no está seguro del tipo de servicio que tiene, haga la siguiente prueba después de cargar la batería.

1. Ajuste **TONE/PULSE** a **TONO**.

2. Levante el teléfono y presione **TALK** para que el indicador CHARGE/IN USE destelle, y escuche un tono de marcado.

3. Presione cualquier número entre 0 y 1.

NOTA: Si su sistema telefónico requiere que usted marque un código de acceso (9, por ejemplo) antes de que marque un número externo, no presione tampoco el código de acceso.

Si el tono de marcado se detiene, usted tiene un servicio de tonos. Si el tono de marcado continua, tiene un servicio de pulso.

Si el tono continúa, usted tiene un servicio de pulso

Si tiene un servicio de tono, ajuste **TONO / PULSO** en **TONO**. Si tiene un servicio de pulso, ajuste **TONO / PULSO** en **PULSO**.

Para colgar, coloque el auricular en la base o presione **HABLAR**.

HACIENDO Y TOMANDO LLAMADAS

Para hacer una llamada, levante el teléfono y presione **TALK.** Escuchará tono de marcado, y el indicador de la antena del auricular encenderá. Marque el número deseado.

Para responder una llamada, levante el teléfono de la base y presione TALK, el indicador en la base y auricular destellará.

Notas:

- Al presionar un botón, un solo sonido indicará que se ha aceptado el comando. Tres tonos indican que no ha sido aceptado, o que hay demasiada interferencia.
  (ver " Un Vistazo al Teléfono" Pág. 6).

- Si la interferencia es severa, el auricular puede perder la comunicación con la base y la llamada se puede perder. Sui esto sucede, regrese el auricular a la base durante 5 segundos para reestablecer el código de protección de acceso.

AJUSTANDO EL ECUALIZADOR DE 3 BANDAS

Usted puede controlar la frecuencia y volumen del auricular ajustando el ecualizador de 3 bandas (**Frecuencia ALTA, MEDIA Y BAJA**) al reverso del teléfono. Presione **EQ OFF/ON** para encender o apagar el ecualizador. El indicador se encenderá para indicar si está encendido. Ajuste el ecualizador con las bandas de **MIN** o **MAX**, para aumentar o disminuir el rango de sonido. Al terminar presione **EQ /ON OFF** o **EQ / LOUD** para apagarlo.

Notas:

- El ecualizador se reestablece al colgar la llamada.

- Puede ajustar la frecuencia y volumen cuando el ecualizador está encendido.

Utilizando Servicios De Tono En Una Línea De Pulso

Algunos servicios especiales, tales como banca por teléfono, requieren señales de tono. Si usted tiene servicio de pulso, usted puede utilizar estos servicios especiales de tono siguiendo los siguientes pasos.

1. Marque el número principal del servicio.

2. Cuando el servicio conteste, presione **TONO/ ∗.** Cualquier número adicional que marque será enviado como señales de tono.

3. Al terminar la llamada, regresar el auricular a la base o presionar **HABLAR** en el auricular. El teléfono automáticamente se reestablecerá al marcado de pulso.

Utilizando El Localizador

Usted puede enviar un sonido localizador al auricular para localizarlo cuando se encuentra fuera de la base y no está en uso. Para localizar el auricular, presionar **LOCALIZAR** en la base. El auricular suena durante aproximadamente 15 segundos. Para encontrar el auricular, presione y mantenga presionado **LOCALIZAR**. El auricular suena durante aproximadamente 1 minuto. Presione cualquier tecla en el auricular o **LOCALIZAR** en la base para silenciarlo pronto.

MARCADO DE MEMORIAS

Usted puede almacenar hasta 3 memorias directas de número de emergencia y 10 memorias indirectas de 16 dígitos cada uno en la memoria del teléfono.

Notas:

- Para mantener seguras sus cuentas, le recomendamos que no almacene su código de acceso personal para servicios como banca por teléfono en la memoria del teléfono.

- Al almacenar números para servicios especiales, (tales como larga distancia alternativa o banca por teléfono) almacene el número principal en una posición y los demás números en otra posición.

Almacenando un Número en la Memoria

1. Presionar **MEMO** (memoria) en el auricular. (el indicador en la antena destellará)

2. Marcar el número deseado (hasta de 16 dígitos).

3. Presione MEMO nuevamente para guardar el número.

4. Presione el número de ubicación en la memoria (1-0) que desee guardar, o uno de los tres iconos donde quiera guardar el número de emergencia. El auricular emitirá dos sonidos largos.

Nota: Si escucha tres sonidos cortos, usted no guardó el número exitosamente, o ingresó mas de 16 dígitos. Empiece de nuevo desde el paso 1.

Jale la etiqueta de memoria en el lado derecho de la base y escriba el nombre en el lugar respectivo de la memoria.

Nota:

- El auricular sonará cada 7 segundos y el indicador de la antena destellará lentamente cuando esté en uso. Cuando el teléfono no esté en uso, el indicador de la antena destella lentamente. Si esto sucede, recargue la batería en un lapso no mayor a 2 minutos, o los números en la memoria se perderán.

- Si recibe una llamada mientras está almacenando un número, presione **TALK** para tomar la llamada, después deberá comenzar nuevamente desde el paso 1.

- Para cambiar un número almacenado en la memoria, simplemente almacene el nuevo numero en la posición deseada.

Marcando un Número de la Memoria

Para marcar un número directo de emergencia, presione **TALK**. Al escuchar tono de marcado, presione el botón del icono que desea marcar. El teléfono marcará el número.

Para marcar un número indirecto de la memoria, presione **TALK** y después el número de la posición de la memoria (1-0). El teléfono marcará el número.

Introduciendo una Pausa en un Numero de Memoria

En algunos sistemas telefónicos, usted debe marcar un código de acceso (9 por ejemplo) y esperar por un segundo tono de marcado antes de que pueda marcar un número externo. Usted puede guardar el código de acceso con el número telefónico. Sin embargo, debe también guardar una pausa después del código de acceso para permitir que el tiempo en que la línea externa se conecta. Después de acceder el código, presione **REMARCAR** para introducir una pausa de 2 segundos**.**

Marcando Enlaces de Números de Servicio

Para marcar rápidamente a números de servicios especiales (como una larga distancia alterna o banco por teléfono), guardar cada grupo de números en su propio lugar dentro de la memoria. Cuando llama a servicios especiales, marcar primero el número principal del servicio. Después, en el lugar adecuado en la llamada, presionar **MEM**, después introducir el número de ubicación en la memoria para los números adicionales almacenados.

Nota: si está utilizando servicio de marcado por pulso, asegúrese que haya almacenado una entrada de tono en otra posición de la memoria (ver "Utilizando Servicios de Tono en una Línea de Pulso" Pagina 8).

Probando Números de Emergencia Almacenado

Si usted guarda el número de un servicio de emergencia (policía, bomberos, ambulancia) y desea probar el número guardado, haga la llamada de prueba durante horas muy tarde o en la mañana muy temprano para evitar periodos de demanda pico. También, permanecer en la línea para explicar el motivo de la llamada.

Problema	Sugerencia
El auricular no funciona	Mover el auricular cerca de la base.
	Levantar la antena de la base a una posición vertical.
	Asegurar que el cordón modular del teléfono y el adaptador de ca están correcta y firmemente conectados.
	Asegurar que el paquete de batería del auricular este adecuadamente conectado y cargado.
	Recargar el paquete de batería del auricular.
	Colocar el auricular en la base durante aproximadamente cinco segundos para reiniciar el código de seguridad de protección de acceso.
La llamada es ruidosa	Mantener el auricular y la base fuera de fuentes de interferencia como computadoras, juguetes de control remoto, micrófonos inalámbricos, sistemas de alarma inalámbricos, interfonos inalámbricos, monitores de habitaciones, luz fluorescente y aparatos eléctricos. Si la interferencia es severa, apague el aparato.
	Mueva el auricular cerca de la base.
	Cuelgue y vuelva a marcar el número
	Presione **CH** para cambiar el canal.
El rango disminuye	Recargar el paquete de baterías del auricular.
El paquete de baterías no carga	Revise los contactos en la base y el auricular. Si están sucios límpielos con una goma de lápiz.
	Asegúrese que la baterías este conectada correctamente
	Asegúrese que el auricular esté bien colocado en la base
	Cambie las baterías (ver "Conectando, Cargando y Reemplazando las baterías" en la Página 4).
Usted puede recibir llamadas, pero no puede realizar una llamada.	Ajustar **TONO/PULSO** adecuadamente para el tipo de servicio que usted tiene (ver "Ajustando el Modo de Marcado" en Página 7).
No puede ajustar el ecualizador de 3 bandas	Asegúrese que el ecualizador esté encendido (ver "Ajustando el Ecualizador" Página 7).

Si aún tiene problemas, desconecte el teléfono. Si otros teléfonos funcionan adecuadamente en la misma línea, la falla es el teléfono o la instalación. Si no puede localizar la falla, lleve su teléfono a su tienda local RadioShack para recibir asistencia.

CUIDADO

Mantenga el aparato seco. Si se llegara a mojar, séquelo de inmediato. Utilice y almacene el aparato en ambientes normales de temperatura. Maneje el aparato cuidadosamente, no lo tire. Mantenga el aparato lejos del polvo, y límpielo con un trapo suave para que conserve apariencia de nuevo.

Si modifica o intenta forzar los componentes del aparato puede causar su mal funcionamiento y puede invalidar la garantía y anular la autorización de la FCC para operarlo. Si su aparato no funciona como se supone, llévelo a su tienda RadioShack más cercana para asistencia. Si el problema afecta a las líneas telefónicas, la compañía telefónica puede pedirle que desconecte el aparato hasta que se haya resuelto el problema.

Garantía Limitada de un Año

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo uso norma, durante un (1) año a partir de la fecha de compra en tiendas RadioShack y distribuidores y franquicias autorizadas RadioShack. CON LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN, RadioShack NO BRINDA GARANTÍA EXPRESA NO GARANTÍAS IMPLICADAS, INCLUYENDO LA DE COMERCIALIZACIÓN Y CONVENIENCIA PARA YN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ES LIMITADA DURANTE EL TIEMPO DE VIGENCIA DE LAS GARÁNTÍAS ESCRITAS LIMITADAS AQUÍ CONTENIDAS. CON LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN, RadioShack, NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD U OBLIGACIÓN ALGUNA CON EL CLIENTE O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A CUALQUIER OBLIGACIÓN, PÉRDIDA O DAÑO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O DESEMPEÑO EL PRODUCTO, O RESULTANTE DE CUALQUIER VIOLACIÓN A LA PRESENTE GARANTÍA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITANDO A, CUALQUIER DALÑO QUE RESULTE DE INCONVENIENCIA, PERDIDA DE TIEMPO, DATOS, PROPUEDAD, INGRESO, O GANANCIA O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENCIAL, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack, DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes en la duración de una garantía o las exclusiones o limitantes de daños incidentales o consecuenciales, por lo que las limitantes arriba mencionadas pudieran no aplicar.

En caso de daño del producto durante el periodo de garantía, lleve el producto y el recibo de compra de RadioShack como prueba de fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. RadioShack, en esta opción, a menos que la ley imponga lo contrario, (a) corregir el defecto reparando el producto sin cargo alguno (b) sustituir el producto por uno igual o de características similares (c) rembolsar el precio de compra. Todos los productos y partes reemplazadas, y productos en los que se realice un reembolso, son propiedad de RadioShack. Los productos nuevos o reacondicionados pueden ser utilizados, aplicando la garantía de servicio del producto. Las partes y productos reemplazados o reparados son garantizados por el resto de la duración de la garantía. Se le realizará un cargo por la reparación o sustitución del producto después de la expiración del periodo de garantía.

Esta garantía no cubre (a) daño o falla causado atribuible a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, no seguir las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, rayo o cualquier otra incidencia de exceso de voltaje o corriente; (b) cualquier reparación no realizada por un distribuidor o taller autorizado RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o baterías; (d) daño cosmético; (e) transportación, embarque, o costos de aseguramiento; ó (f) costos de retiro del producto, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, usted puede tener derechos adicionales dependiendo del estado en que se localice.

RadioShack Relaciones con Consumidores, 200 Taylor Street, 6° Piso
Fort Wort, TX 76102

DAMOS SERVICIO A LO QUE VENDEMOS

12/99

RadioShack Corporation
Fort Worth, Texas 76102

43-3506
02A01
Impreso en China